

在

www.philips.com/welcome

上注册您的产品并获得支持

GoGear

SA2VBE04

SA2VBE08

SA2VBE16

SA2VBE32



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 重要安全信息 | 2 | 8 视频 | 18 |
| 常规维护 | 2 | 播放视频 | 18 |
| 产品回收 | 5 | 在视频内浏览 | 18 |
| | | 删除当前播放的视频 | 18 |
| | | 删除一个或多个视频 | 18 |
| 2 您的新 VIBE | 6 | | |
| 包装盒内物品: | 6 | 9 图片 | 19 |
| | | 将图片添加至 VIBE | 19 |
| | | 查看照片 | 19 |
| | | 开始幻灯片放映 | 19 |
| | | 删除当前显示的照片 | 19 |
| | | 删除一张或多张照片 | 19 |
| 3 使用入门 | 7 | | |
| 控件和连接概述 | 7 | 10 收音机 | 20 |
| 限制音量 | 7 | 收听 FM 广播 | 20 |
| 主菜单概述 | 8 | 手动调谐电台 | 20 |
| 连接和充电 | 8 | 自动调谐电台预设 | 20 |
| VIBE 上加载的软件 | 9 | 播放预设电台 | 20 |
| VIBE 上加载的文件 | 9 | | |
| | | 11 录音 | 21 |
| 4 更新 VIBE | 10 | 从 FM 收音机录音（仅某些版本具有此功能！） | 21 |
| 手动验证/更新固件 | 10 | 录制音频/语音 | 21 |
| | | 收听录音 | 21 |
| | | 将录音上传到电脑 | 21 |
| 5 打开和关闭 VIBE | 11 | 删除当前播放的视频 | 22 |
| 自动关机 | 11 | 删除录音 | 22 |
| 锁定按键 | 11 | | |
| | | 12 使用 VIBE 携带数据文件 | 23 |
| 6 Philips Songbird | 12 | | |
| 构建媒体库 | 12 | 13 设置 | 24 |
| 浏览媒体库 | 13 | | |
| 整理和管理您的 Songbird 媒体库 | 13 | 14 技术数据 | 26 |
| 播放列表 | 14 | 系统要求 | 26 |
| 更改 Songbird 媒体库的外观 | 15 | | |
| 格式化 VIBE（擦除所有音乐和数据） | 15 | 15 词汇 | 27 |
| 修复 VIBE（恢复出厂设置） | 15 | | |
| | | | |
| 7 音乐 | 16 | | |
| 聆听音乐 | 16 | | |
| 在音乐曲目中浏览 | 16 | | |
| 从筛选的选择中播放音乐 | 16 | | |
| 查找音乐 | 16 | | |

需要帮助？
请访问
www.philips.com/welcome
在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

1 重要安全信息

常规维护

本文档的译文仅供参考。

英文版本和翻译版本之间如有出入，以英文版本为准。

！ 注意

- 为避免损坏或故障：
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

承担责任！ 尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者的授权的情况下创建和/或分发。

在许多（包括您所在的）国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有者的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

数据记录

Philips 致力于提高产品质量并增强 Philips 用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便掌握其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内容或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到 Philips 服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。用户首次提出请求时，将提供存储的数据。

Monkey' s Audio decoder

- ① The Monkey' s Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don' t support the official APE format require written consent of the author.

- ② Monkey' s Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey' s Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey' s Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

产品回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。


警告

- 对于使用“不可更换”的内置电池的产品：取出（或尝试取出）电池会使保修失效。仅可在产品寿命终结时执行此操作。

本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。



为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可为您取出或更换电池，如图所示：

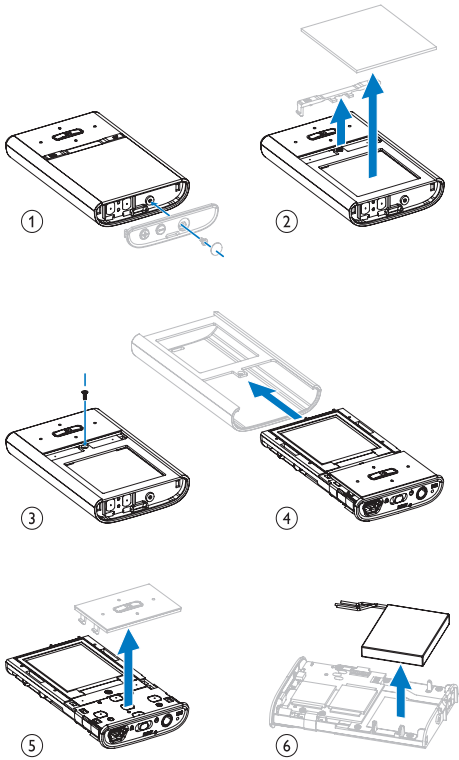

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

针对欧盟的注意事项

本产品符合欧盟的无线电干扰要求。

2 您的新 VIBE

使用 VIBE，您可以

- 播放音乐
- 观看视频
- 收听 FM 收音机
- 录音

包装盒内物品：

确认您已收到以下物品：

播放器



耳机



快速入门指南




注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

3 使用入门


控件和连接概述

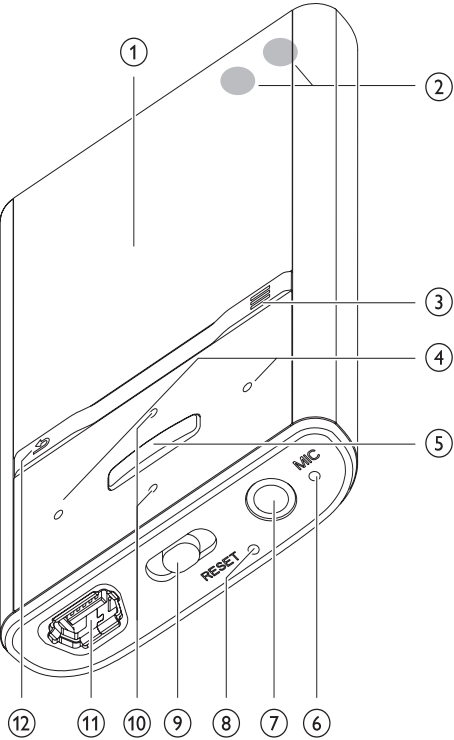

| | |
|---------|--------------------------------------|
| ① | 显示屏 |
| ② + / - | 按下: 增大/减小音量 按住: 快速增大/减小音量 |
| ③ ≡ | 显示选项菜单 |
| ④ ⏮ / ⏭ | 按住: 快速跳至下一个/上一个 在播放屏幕中, 按住可浏览当前曲目 |
| ⑤ ▶ | 按下: 播放/暂停/确认 |
| ⑥ MIC | 麦克风 |
| ⑦ 🎧 | 耳机插孔 |
| ⑧ RESET | 按下: 重置 VIBE |
| ⑨ ① | 滑动并按住: 打开/关闭 VIBE |
| 🔒 | 滑动: 锁定/解锁所有按钮 |

| | |
|---------|---|
| ⑩ ⏮ / ⏭ | 在列表中, 按下: 向上/向下滚动 在列表中, 按住: 快速上/向下滚动 |
| ⑪ 🔄 | USB 连接器接口 |
| ⑫ ⏮ | 按下: 返回上一级 按住: 返回根菜单 |

限制音量

**注意**

- 长时间收听高音量的音乐, 对收听者有害。

您可以设置 VIBE 的音量, 以限制最大音量输出。

- 1 从主菜单中, 选择 **[设置]>[声音设置] > [音量限制]**。
- 2 按 **⏮ / ⏭** 音量控件调节音量。
- 3 按 **⏮** 确认。
→ 设定音量限制后, 即使您按下按钮增加音量 **⏮**, VIBE 也不会超过设定的音量。

要重新启用最大音量:

- 1 选择 **[设置] > [声音设置] > [音量限制]**。
- 2 将音量限制设置为最大音量。
- 3 按 **⏮** 确认。

主菜单概述

| 菜单 | 模式 | 目标 |
|---|--------------|-----------------|
|  | 音乐 | 播放数字音频曲目 |
|  | Rhapsody* 频道 | 收听 Rhapsody* 频道 |
|  | 视频 | 播放视频 |
|  | 图片 | 查看图片 |
|  | FM 收音机 | 收听 FM 收音机 |
|  | 录音 | 创建或收听录音 |
|  | 文件夹视图 | 查看文件夹中的文件 |
|  | 设置 | 自定义 VIBE 的设置 |
|  | 正在播放 | 显示当前播放屏幕 |

注

- * 将 VIBE 连接至安装了 Rhapsody 软件的电脑之后，Rhapsody 频道将成为主菜单的一部分。Rhapsody 频道服务需要活动 Rhapsody 帐户并仅在部分区域提供。

连接和充电

本 VIBE 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电（随附 USB 电缆）。

注

- 将 VIBE 连接到电脑后，系统将短暂地提示您选择：
- [充电和传输]** 或 **[充电和播放]**。
- 如果未进行选择，则 VIBE 将自动应用 **[充电和传输]**。

将 VIBE 连接到电脑

- 1 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 2 将 USB 电缆的小号 USB 插头插入 VIBE 上的小号 USB 插孔。
- 3 启动电脑。
↳ VIBE 将充电。

首次安装 Philips Songbird

首次将 VIBE 连接到电脑时，将出现一个弹出窗口：

- 1 选择 **Install Philips Songbird**（安装 Philips Songbird）。
- 2 按照屏幕上的说明完成安装。

注

- 安装程序将要求您同意许可条款。

如果该弹出窗口未自动显示，请执行以下操作：

- 1 选择**我的电脑**（Windows XP / Windows 2000）/ **计算机**（Windows Vista / Windows 7）。
- 2 右键单击 **Philips GoGear VIBE** 图标。
- 3 选择 **Install Philips Songbird (Setup.exe)**（安装 Install Philips）。
- 4 按照屏幕上的说明完成安装。

注

- 安装程序将要求您同意许可条款。

再次安装 Philips Songbird 软件（首次安装之后）





注意事项！

Philips Songbird 软件安装程序已预加载到 VIBE。
为了在 VIBE 上为媒体内容释放存储空间，在首次安装过程中，系统会自动删除安装程序文件。若要在首次安装之后的任何时候安装软件，请按照以下说明执行操作：

- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 确保电脑已连接至 Internet，然后打开 Windows 资源管理器。
- 3 在 Windows 资源管理器中，右键单击 VIBE，然后选择相应的选项安装 **Philips Songbird**。
↳ 此时电脑将会从 Internet 中下载安装程序文件。
- 4 按照屏幕上的说明完成安装。

电池电量指示


显示屏指示电池状态的近似级别，如下所示：

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |

- 电池屏幕闪烁表示电池电量不足。播放器会保存所有设置并在 60 秒钟内关闭。




注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。



提示

- 转至  > [显示设置] > [屏幕关闭计时器] 并确保选择最短时间的定时设置，即可节约电池电量并延长 VIBE 的播放时间。

VIBE 上加载的软件

VIBE 随附有以下软件：

- **Philips Songbird**（可帮助您更新 VIBE 的固件和传输媒体文件）。

VIBE 上加载的文件

VIBE 上已加载以下文件：

- 用户手册
- 常见问题解答

4 更新 VIBE

VIBE 由一种称为固件的内部程序控制。在您购买 VIBE 之后，可能发布了新版本的固件。称为 **Philips Songbird** 的软件程序可通过电脑检查互联网上可用的固件更新。

将 **Philips Songbird** 安装到电脑上（请参阅安装软件一章），并遵照说明进行更新（请参阅手动验证/更新固件一章）。


注

- 音乐文件不会受到固件更新的影响。

手动验证/更新固件

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 将 VIBE 连接至电脑（相关说明，请参阅连接和充电一节）。
- 3 在电脑上，依次单击开始 > 程序 > **Philips > Philips Songbird** 以启动 Philips Songbird 应用程序。
- 4 选择 **Tools (工具) > Updates (更新)**
 - ↳ **Philips Songbird** 将从互联网上检查更新并安装新的固件（如果有）。
- 5 遵照屏幕说明，更新 VIBE 的固件。
- 6 一直等到更新完成，然后从电脑上断开 VIBE 的连接。
 - ↳ 固件更新完毕后，VIBE 将重新启动并可继续使用。

5 打开和关闭 VIBE

- 1 滑动并按住  约 2 秒钟可在开/关模式之间切换。

自动关机


VIBE 具有自动关机功能，从而可节省电池电量。

处于闲置模式（未播放音乐，未按下任何按键）达 10 分钟后，VIBE 将自动关闭。

- 1 滑动并按住  约 2 秒钟可再次打开 VIBE。

锁定按键

VIBE 具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 要在播放时锁定按钮，请将滑块移至  位置。
 - ➔ 除音量键之外的所有按钮都将被锁定，且显示屏将显示锁图标。
- 2 要再次解锁按钮，将滑块移至中央位置即可。

6 Philips Songbird

VIBE 随附有 Philips Songbird 软件。

Philips Songbird 软件可帮助您：

- 购买新的在线媒体（音乐和视频）
- 创建媒体库
- 管理媒体库
- 播放音乐和视频
- 将媒体与 VIBE 同步

首次启动 Philips Songbird 时，选择下列选项之一将媒体文件导入 Songbird 媒体库：

- 导入现有的 iTunes 媒体库。
- 扫描特定目录中的媒体文件。（您可选择关联文件夹，使文件夹中文件的添加或删除情况自动反映到 Songbird 媒体库中。）

构建媒体库

使用 Songbird，选择下列一个或多个选项构建媒体库：

翻录 CD

默认情况下，Philips Songbird 软件将安装翻录 CD 所需的下列插件：

- CD 翻录支持
- Gracenote 元数据查找提供商

设置 CD 翻录选项

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options...** (选项...)。
- 3 选择 **CD Rip (CD 翻录)** 选项卡，然后选择所需的 CD 翻录选项。
- 4 单击 **OK (确定)** 确认。

从目录导入媒体文件

下列步骤将介绍如何添加存储在电脑或电脑网络上其它位置的媒体（音乐和视频）文件：

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 在 Songbird 工具栏中，单击 **File (文件)**，然后选择 **Import Media...** (导入媒体...)。
- 3 选择媒体（音乐和视频）文件，然后单击 **OK (确定)**。
→ 您所添加的媒体文件将列在媒体库中。



提示

- 如果选择包含音乐或视频文件的文件夹，则软件将扫描该文件夹，并将里面包含的所有音乐或视频文件添加到媒体库中（重复的标题将被忽略）。

从 iTunes 导入媒体

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options...** (选项...)。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡，然后选择 **iTunes Import/Export (iTunes 导入/导出)**。
- 4 验证媒体库的位置和选项。
- 5 选择 **Import Library (导入媒体库)**。
→ 软件即将 iTunes 媒体库导入 Songbird 中。

将媒体导出到 iTunes

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options...** (选项...)。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡，然后选择 **iTunes Import/Export (iTunes 导入/导出)**。
- 4 验证媒体库的位置和选项。
- 5 选择 **Export Library (导出媒体库)**。
→ 软件即将媒体库从 Songbird 导出到 iTunes 中。

从在线资源获取内容

您可从以下类型的网上资源站点购买内容：

- 7-digital

检查 VIBE 的规格，确定您可使用服务。

从 VIBE 导入录音

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 在 Songbird 工具栏中，单击 **File (文件)**，然后选择 **Import Media... (导入媒体...)**。
- 3 选择 VIBE 上的录音，然后单击 **OK (确定)**。
→ 选定的录音将在媒体库中列出。




提示

- 如果选择包含录音的文件夹，则软件将扫描该文件夹，并将里面包含的所有录音添加到媒体库中（重复的标题将被忽略）。

浏览媒体库

Songbird 媒体库的结构如下：

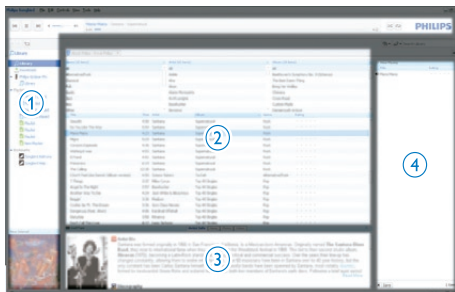

- ① 播放器窗格（此处显示 VIBE）
- ② 媒体库窗格（此处可找到媒体库的内容）
- ③ 服务窗格（此处可找到内容的其它相关信息，如播放列表）
- ④ 信息窗格（此处显示选定选项的相关信息）

整理和管理您的 Songbird 媒体库

让 Songbird 来管理媒体

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
- 2 选择 **Tools (工具) > Options...** (选项...)。
- 3 在 Songbird 工具栏上，选择 **Manage Files (管理文件)** 选项卡。
- 4 选中 **Allow Songbird to manage my files (允许 Songbird 管理我的文件)**。
- 5 设置有关如何整理媒体的选项

从 Songbird 媒体库中删除媒体文件

- 1 在 Songbird 媒体库中, 右键单击媒体文件, 然后选择 **Remove (移除)**。
- 2 在提示窗口中, 单击 **Remove (移除)** 以确认要删除该文件。
 - ➔ 选定的文件将从媒体库及所有播放列表中移除。(默认情况下, 该文件仅被“移除”, 而不会被“删除”。媒体文件仍位于其在电脑或电脑网络上的原始位置。)



提示

- 要在电脑 (PC) 上选择多个文件, 请按住 **Ctrl**。
- 要选择多个连续的文件, 请按住 **Shift**。

删除媒体

以下是如何在 Windows 资源管理器中删除媒体文件的说明:

- 1 在 VIBE 连接至电脑的情况下, 打开 Windows 资源管理器。
- 2 在 VIBE 中找到媒体文件夹。
- 3 删除媒体文件, 方法与从电脑的其他位置删除文件一样。

让 Songbird 关联文件夹

您可以让 Songbird

- 监视文件夹的内容, 从而
 - 在媒体库中添加或删除媒体, 使其与文件夹内容相匹配。
- 1 在电脑上, 启动 Songbird 程序。
 - 2 选择 **Tools (工具) > Options... (选项...)**。
 - 3 在 Songbird 工具栏上, 选择 **Media Importer (媒体导入程序)** 选项卡, 然后选择 **Watch Folders (关联文件夹)**。
 - 4 选择 Songbird 要关联更改的文件夹。
 - ➔ 将关联选定的文件夹, Songbird 会将媒体库内容与文件夹内容相匹配。

获取专辑图案

从下列选项中进行选择, 获取专辑的图案:

- 1 在电脑上, 启动 Songbird 程序。
 - 在 Songbird 工具栏上, 选择 **Tools (工具) > Get Album Artwork (获取专辑图案)**。
 - ➔ 如未选定标题, Songbird 将为媒体库中所有标题获取图案。
 - 右键单击选定的标题。
 - ➔ Songbird 将为所有选定标题获取图案。

播放列表

默认情况下, Philips Songbird 软件将安装翻录 CD 所需的下列插件:

- CD 翻录支持
- Gracenote 元数据查找提供商

创建播放列表

- 1 在电脑上, 启动 Songbird 程序。
- 2 从下列选项中进行选择, 以创建新的播放列表:
 - 在 Songbird 工具栏上, 选择 **File (文件) > New Playlist (新建播放列表)**。
 - 右键单击左侧工具栏, 选择 **New Playlist (新建播放列表)**。
 - ➔ 单击左侧服务窗格底部的 **+** 号。
 - 服务窗格中将出现新的播放列表。
- 3 输入该新播放列表的名称。

为播放列表添加标题

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
 - 2 选择一个或多个标题。
 - 3 从下列选项中进行选择，以将选定的标题添加到播放列表：
 - 将选定的标题拖放到服务窗格中的播放列表。
 - 右键单击选定对象，然后选择 **Add to Playlist** (添加到播放列表) > **The_name_of_your_playlist**。
- 所有选定的标题都将添加到播放列表。

从播放列表中移除标题

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
 - 2 选择播放列表。
 - 3 右键单击要移除的标题，然后单击 **Remove** (移除)。
- 选定的标题将从播放列表中移除。

更改 Songbird 媒体库的外观

您可以更改 Songbird 媒体库的外观样式和颜色方案。我们把这叫做“换肤”。新的皮肤将如插件一样进行安装和管理。

查找新的皮肤

- 1 在电脑上，启动 Songbird 程序。
 - 2 在 Songbird 工具栏上，选择 **View** (查看) > **Feathers** (皮肤) > **Get More Feathers...** (获取更多皮肤...)。
- 该软件将搜索新的皮肤。
- 遵照网上的说明来安装新皮肤。

格式化 VIBE (擦除所有音乐和数据)

Philips Songbird 具有一个“格式化”功能，可用来格式化 VIBE 并擦除内部存储中的所有文件。



注意

- 以下步骤将擦除存储在 VIBE 上的所有文件。

- 1 在电脑上安装 **Philips Songbird** (请参阅安装软件一章)，然后启动该程序。
- 2 在 **Philips Songbird** 播放器窗格中，单击 VIBE。
- 3 在媒体库窗格中，单击名为 **Tools** (工具) 的选项卡。
- 4 在工具窗格中，单击 **Format device** (格式化设备)。
- 5 按照屏幕上的说明完成修复过程。

修复 VIBE (恢复出厂设置)

Philips Songbird 具有一个“修复”功能，可用于将 VIBE 恢复为出厂设置。

执行操作之前，请尽可能备份您存储在 VIBE 上的文件。



注意

- 以下过程将擦除存储在 VIBE 上的所有文件，并恢复出厂设置。

- 1 在电脑上安装 **Philips Songbird** (请参阅安装软件一章)，然后启动该程序。
- 2 在 **Philips Songbird** 菜单栏 (位于顶部) 中，单击 **Tools** (工具) 下拉菜单，然后选择 **Repair My VIBE** (修复我的 VIBE)。
- 3 按照屏幕上的说明完成修复过程。

7 音乐

聆听音乐

- 1 在主菜单中, 选择 进入音乐模式。
- 2 浏览子菜单选择音乐曲目。
- 3 按 在播放和暂停之间切换。
 - 按 查看更多音乐选项。
 - 按 返回上一级。
 - 按住 返回主菜单。

在音乐曲目中浏览

- 1 在播放音乐曲目时, 按 / 可在曲目中快进 / 快退。
 - 按 查看更多音乐选项。

从筛选的选择中播放音乐

- 1 在播放音乐时, 按 , 然后选择 [播放模式] > [音乐来源于…]。
- 2 选择筛选条件 (例如: 选择筛选条件 […此专辑] 将只会播放来自当前播放专辑的音乐)。
 - ↳ VIBE 仅播放根据筛选条件选择的音乐。

查找音乐

从主菜单中, 选择 进入音乐模式。
VIBE 提供以下菜单选项:

- [所有歌曲]
 - 按字母顺序列出曲目
- [演唱者]
 - 按字母顺序列出演唱者
 - 按字母顺序列出专辑
 - 按专辑顺序列出曲目
- [专辑]
 - 按字母数字顺序列出专辑
 - 按专辑顺序列出曲目
- [相册图画]
 - 按字母数字顺序列出相册图画
- [播放列表]
 - [现在播放列表]
 - 按播放列表顺序列出曲目
- [语音书籍]*
 - 按字母数字顺序列出书籍

注

- * 您可以从 audible.com 等网上商店购买有声读物。
- VIBE 可处理音乐文件等有声读物。

删除当前播放的音乐曲目

以下是如何删除当前播放音乐曲目的说明:


- 1 在收听音乐曲目时, 按 。
- 2 选择相应的选项删除音乐曲目。
- 3 选择 [是] 确认删除。

删除一首或多首音乐曲目

使用 **Philips Songbird** 软件同步媒体文件。
另外, 可以在 **Windows** 资源管理器中删除音乐:






- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中, 找到 VIBE 的音乐文件夹。
- 3 删除音乐, 就像您通常在电脑上所做的的那样。

注




- 或者, 您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

8 视频

播放视频


- 1 在主菜单中, 选择  进入视频模式。
- 2 浏览子菜单选择视频。
- 3 按  在播放和暂停之间切换。
 - 按  查看更多视频选项。
 - 按  返回上一级。
 - 按住  返回主菜单。

在视频内浏览

- 1 在观看视频时, 按  /  可在视频内快速向前/向后浏览。
 - 按  查看更多视频选项。

删除当前播放的视频

以下是如何删除当前播放视频的说明:


- 1 在观看视频时, 按 .
- 2 选择相应的选项删除视频。
- 3 选择 [是] 确认删除。

删除一个或多个视频

使用 **Philips Songbird** 软件同步媒体文件。
另外, 可以在 **Windows** 资源管理器中删除音乐:

- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中, 找到 VIBE 的视频文件夹。
- 3 删除视频, 就像您通常在电脑上所做的那样。

注








- 或者, 您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

9 图片



将图片添加至 VIBE

- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 通过 Windows 资源管理器在 VIBE 中创建文件夹。
- 3 使用拖放操作将照片分类到这些文件夹中。

查看照片


- 1 在主菜单中, 选择  进入照片模式。
- 2 浏览子菜单选择视频。
- 3 按  以全屏模式查看照片。
- 4 按  /  旋转照片。
 - 按  查看更多照片选项。
 - 按  返回上一级。
 - 按住  返回主菜单。

开始幻灯片放映

- 1 以全屏模式观看视频时, 按  可开始幻灯片放映。
- 按  查看更多幻灯片选项。

删除当前显示的照片

以下是如何删除当前显示照片的说明:

- 1 以全屏模式查看照片时, 按 .
- 2 选择选项删除照片。
- 3 选择 [是] 确认删除。


删除一张或多张照片

使用电脑在 Windows 资源管理器中删除照片:

- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中, 找到 VIBE 的照片文件夹。
- 3 删除照片, 就像您通常在电脑上所做的那样。




注

- 或者, 您可以从主菜单中选择  并以文件夹视图形式查找文件。

10 收音机






收听 FM 广播

- 1 从主菜单中, 选择  进入收音机模式。
↳ 耳线将用作 FM 天线。

 提示





- 当切换至其它模式或关闭 VIBE 时, 收音机将停止播放。

手动调谐电台







- 处于  模式时, 您可以手动调谐至某个电台:
- 1 要搜索下一个较强的信号, 请按住  / .
 - 2 要微调频率, 请短暂地按下  / .


自动调谐电台预设

VIBE 的自动调谐功能可帮助您找到电台, 并以预设编号保存电台。

- 1 如果处于  模式下并连接了耳机, 请选择预设。
- 2 按  然后选择 [自动调谐]。
 - 如有提示, 请选择 [是] 以确认。
 - ↳ 收音机将自动调谐电台, 并将频率保存到预设电台。 可以使用 20 个预设电台。
 - 要停止自动调谐, 请按 .
 - 要返回主菜单, 请按住  2 秒钟。

播放预设电台







- 1 处于  模式下时, 选择预设电台。
- 2 按  或  更改为其它预设电台。
- 3 要搜索下一个较强的信号, 请按住  或  2 秒钟。
 - 要返回主菜单, 请按住  2 秒钟。

 注

- 要播放预设电台, 首先必须将电台保存为预设。

11 录音

从 FM 收音机录音（仅某些版本具有此功能！）






- 1 从主菜单中，选择 .
- 2 按  然后选择 [智能 FM 收音机录音]。
 - 按  在暂停和录音之间切换。
- 3 按  停止。
- 4 按  保存录音，或按  取消。
 - 录音将保存在播放器上。（文件格式：FMRECXXX.MP3，其中 XXX 为自动生成的录音编号。）


 提示

- 您可以在 [录音库] > [FM 收音机] 下面找到录音。

录制音频/语音

下面是通过内置麦克风录制音频/语音的方法（关于内置麦克风位置的信息，请参阅概述一节）：




- 1 从主菜单中，选择  > [开始语音录音]。
 - 按  在暂停和录音之间切换。
- 2 按  停止。
- 3 按  保存录音，或按  取消。
 - 录音将保存在播放器上。（文件格式：VOICEXXX.MP3，其中 XXX 为自动生成的录音编号。）


 提示

- 您可以在 [录音库] > [语音] 下面找到录音。

收听录音




收听 FM 收音机*录音：

- 1 从主菜单中，选择 .
- 2 按 ，然后选择 [录音库] > [FM 收音机]。
- 3 选择录音。
- 4 按  播放录音。

 注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 VIBE 的屏幕菜单，了解您可使用的功能。


收听语音/音频录音：

- 1 从主菜单中，选择 .
- 2 按 ，然后选择 [录音库] > [语音]。
- 3 选择录音。
- 4 按  播放录音。

将录音上传到电脑

使用 Philips Songbird 软件同步媒体文件。
另外，可以在 Windows 资源管理器中传输录音：1 将 VIBE 连接至电脑。


- 2 在 Windows 资源管理器中，打开 VIBE。
- 3 选择录音 > 语音或 FM 收音机*文件夹。
- 4 将录音文件复制并粘贴到电脑上的任意位置。

 注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 VIBE 的屏幕菜单，了解您可使用的功能。

删除当前播放的视频

以下是如何删除当前播放录音的说明：

- 1 在收听录音时，按 .
- 2 选择相应的选项删除录音。
- 3 选择 **[是]** 确认删除。

删除录音

以下是如何在 Windows 资源管理器中删除录音的说明：

- 1 将 VIBE 连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中，找到录音 > 语音或 **FM 收音机***文件夹。
- 3 删除录音，就像您通常在电脑上所做的那样。

注

- * 仅某些版本具有 FM 收音机录音功能。请参阅 VIBE 的屏幕菜单，了解您可使用的功能。

12 使用 VIBE 携带数据文件

以下是您如何使用 VIBE 存储和携带数据文件的说明：


- 1 将 VIBE 连接至电脑（相关说明，请参阅[连接和充电](#)一节）。
- 2 在电脑上的 **Windows** 资源管理器中，将数据文件复制并粘贴到 VIBE 中。










提示

- 使用电脑将数据文件传输回电脑，或从 VIBE 中删除数据文件。

13 设置

按以下方法自定义 VIBE:
从主菜单中, 选择  进入设置模式。
在  菜单中, 按以下方式浏览:

- 1 按  /  选择所需选项。
- 2 按  确认选择并转至下一级 (如果有)。
 - 按  返回上一级。
 - 按住  退出  菜单。
-  菜单提供以下选项:

| 设置 | 选项菜单 | 子选项菜单 |
|------|----------|---|
| 播放模式 | 音乐来源于... | <ul style="list-style-type: none">• 所有歌曲• ...此专辑• ...此演唱者 |
| | 重复 | <ul style="list-style-type: none">• 重复播放关 (默认)• 单曲重复• 全部重复 |
| | 随机播放 | <ul style="list-style-type: none">• 随机播放关 (默认)• 全部随机播放 |
| 声音设置 | 飞声音效技术 | <ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 开* |
| | 均衡器 | <div><ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 摇滚• 放克• 希普霍普<ul style="list-style-type: none">• 爵士• 古典• 电子乐• 自定义</div> |
| | 音量限制 | <ul style="list-style-type: none">• 关 (默认)• 设置 |
| 显示设置 | 主题 | <ul style="list-style-type: none">• 黑色 (默认)• 蓝色• 红色 |
| | 屏幕关闭定时 | <ul style="list-style-type: none">• 15 秒 (默认)• 30 秒• 45 秒• 始终亮起 |
| | 定时关机 | <ul style="list-style-type: none">• 剩余时间: [x] 分钟• 关 (默认)• 设置 |


| 设置 | 选项菜单 | 子选项菜单 | |
|------|--|---|---|
| 语言 | <ul style="list-style-type: none"> • 捷克语 • 希腊语 • 英语（默认） • 丹麦语 • 德语 • 西班牙语 • 法语 • 意大利语 • 匈牙利语 • 荷兰语 | <ul style="list-style-type: none"> • 挪威语 • 波兰语 • 葡萄牙语 • 葡萄牙语（巴西） • 俄语 • 斯洛伐克语 • 芬兰语 • 瑞典语 • 土耳其语 • 简体中文 | <ul style="list-style-type: none"> • 繁体中文 • 日语 • 韩语 • 泰语（仅限于部分版本） • 阿拉伯语（仅限于部分版本） • 希伯来语（仅限于部分版本） |
| 信息 | 容量 可用空间 固件版本 型号 支持站点 | | |
| 出厂设置 | 恢复出厂设定？（文件 不会受到影响。） | <ul style="list-style-type: none"> • 是 • 否 | |

*选择飞声音效后，均衡器将被禁用。

14 技术数据

| |
|---|
| 电源 |
| 电源: 250 毫安时锂聚合物内置充电电池 |
| 播放时间 ¹ |
| - 音乐: 24 小时 |
| - 视频: 4 小时 |
| 软件 |
| Philips Songbird: 更新固件和传输 ³ 音乐 |
| 接口 |
| 3.5 毫米耳机插孔 |
| USB 2.0 高速 |
| 声音 |
| 声道隔离: 45 dB |
| 频率响应: 80 - 18,000 赫兹 |
| 输出功率: 2x 2.4 毫瓦 |
| 信噪比: > 84 分贝 |
| 音频播放 |
| 支持的格式: |
| MP3: |
| MP3 比特率: 8 - 320 kps 和 VBR |
| MP3 采样率: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1 |
| 、48 千赫 |
| WMA: |
| WMA 比特率: 5 - 320 kbps |
| WMA 采样率: 8, 11.025, 16, 22.050, 32 |
| 、44.1、48 千赫 |
| WAV |
| FLAC |
| APE |
| 视频播放 |
| 支持的格式: |
| MJPEG (.mp4) |
| MP4 |
| 图像显示 |
| 支持的格式: |
| JPEG |
| BMP |
| 存储介质 |
| 内置内存容量 ² : |
| SA2VBE04 4GB NAND 闪存 |
| SA2VBE08 8GB NAND 闪存 |
| SA2VBE16 16GB NAND 闪存 |

| |
|-------------------|
| 显示 |
| 彩色 LCD, 128 × 128 |

 注

- ¹ 充电电池的充电次数有限。 电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- ² 1GB = 10 亿字节; 实际存储容量更少。 不能使用全部内存容量, 因为播放器会占用部分内存。 存储容量按每首歌 4 分钟和 128 kbps MP3 编码计。
- ³ 传输速度取决于操作系统和软件配置。

系统要求

- Windows® XP (SP2 或以上版本) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- CD-ROM 驱动器
- USB 端口

15 词汇

F

FM (调频)

在无线广播中: 这是一种调频方法, 采用该方法, 载波电压的频率将随调制电压频率而改变。

L

LCD (液晶显示器)

可能是在非电脑类电子设备上显示视觉信息的最常见的方式。

M

MP3

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或称 MPEG-1) Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式, 一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

MSC [海量存储类]

USB 海量存储设备类 (或称 USB MSC、UMS) 是为存储设备提供接口的一组计算通信协议。支持该标准的设备称为 MSC (海量存储类) 设备。

MTP [媒体传输协议]

媒体传输协议 (MTP) 支持将音乐及视频文件传输到便携式音频和视频播放机。

S

SuperScroll

SuperScroll™ 是本产品的两用搜索键的一个导航功能。SuperScroll™ 使在较大的媒体库中滚动时更便于控制速度, 以找到所要的项目。按键时间越长, 滚动速度越快。

位

位速率

位速率是单位时间内传输或处理的位数。位速率通常以每秒内的某个位倍数 (千位每秒: kbps) 来衡量。术语位速率与数据传输率 (或简称数据率) 是同义词。

分

分贝 (dB)

一种测量单位, 用于描述声功率或声强方面的相对差别。

压

压缩

在音频术语中, 指临时或永久性缩小音频数据以便更有效地进行存储或传输的过程。临时降低文件大小称为“无损”压缩, 过程中没有信息损失。永久降低文件大小 (如 MP3 文件) 称为“有损”压缩, 过程中涉及丢弃不必要的信息, 该信息一旦丢失则无法恢复。

无

无损压缩

一种降低音乐信号数据位数 (密度) 而不对原来音质造成损失的系统。

翻

翻录 (解码)

使用从光盘“抓取”数字音频的软件程序, 并将其传输到电脑硬盘。由于信号不会通过电脑声卡, 无需转换成模拟格式, 因此数据得以完整保留。数字到数字传输会创建一个 WAV 文件, 然后再转换为 MP3 文件。

频

频率响应

指扬声器重现声音时频率从最低到最高的范围。虽然最佳正常范围是 20-20,000 Hz (赫兹), 但人耳的听力范围通常要有限得多。好的全范围扬声器系统应尽可能地重现该范围, 以涵盖所有的变化。单个驱动器仅限于再现对应的音域, 所以响应受限, 但在设计完整的声音系统时仍需要考虑到这一点。

飞

飞声音效技术

飞声™ 音效技术是 Philips 开发的一项创新技术。飞声™ 音效技术能够忠实还原压缩音乐的声音细节, 增强听音体验, 带来完全不失真的饱满音质。

